特殊ミニ隔膜式圧力計取扱説明書

(用途) 流体が腐食性のもの，粘液で温度の高いもの等に適しています。

(取扱上の御注意)

1）本圧力計は、接続部の形状がネジになっております。使用される機器又は、機械設備等に接続される時は必ず本圧力計①を手にして ②の六角面にスパナをはめて締付けて下さい。取り外しの時も同様に②にスパナをはめて緩めてください。

2）本圧力計は、圧力伝達用の液③が封入されておりますので、下図のような注意ラベルが貼られている部分は、絶対に緩めないで下さい。
また、④も絶対に緩めないで下さい。万が一緩めると流体が漏れます。

この箇所をゆるめないで下さい。 ← ラベル

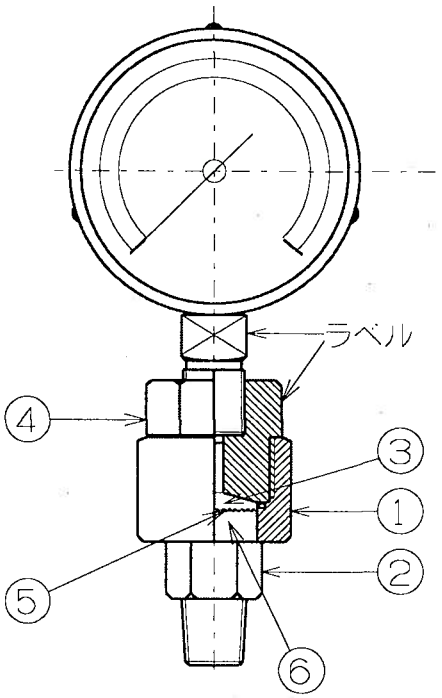

3）⑤ダイヤフラムは、絶対に傷をつけないで下さい 不具合の原因になります。

4）ラベルの部分を緩めてしまうと内部の液が洩れてその圧力計は正常な圧力指示を致しませんので、取扱には十分注意して下さい。

5）食品又は高温で御使用される場合は予めその旨を御指示下さい。

6）封入液は御指定がない場合はプロピレングリコールです。

7）流体が隔膜内部⑥で凝固すると膜が作動しなくなり、正常な圧力を測定することが出来なくなりますので十分注意してご使用下さい。

(注意)

- ○ 使用用途により充分検討の上、最良の圧力計を選定して下さい。
- ○ 製品の誤使用により計器が破損し身体に損傷を与えることがあります。
- ○ ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
- ○ 点検は毎年一回以上定期的に実施して下さい。

株式会社大東計器製作所

ミニ隔膜式圧力計取扱説明書

(用途) 流体が腐食性のもの，粘液で温度の高いもの等に適しています。

(取扱上の御注意)

1) 本圧力計は接液部の形状がネジ式になっております。使用される機器又は機械設備等に接続される時は必ず本圧力計のダイヤフラム上部①の六角面にスパナを、はめて締め付けて下さい。取り外しの時も同様に①にスパナをはめて緩めて下さい。

2) 本圧力計は圧力伝達用の液②が封入されておりますので、下図のような注意ラベルが貼られている部分は、絶対に緩めないで下さい。

この箇所をゆるめないで下さい ← ラベル

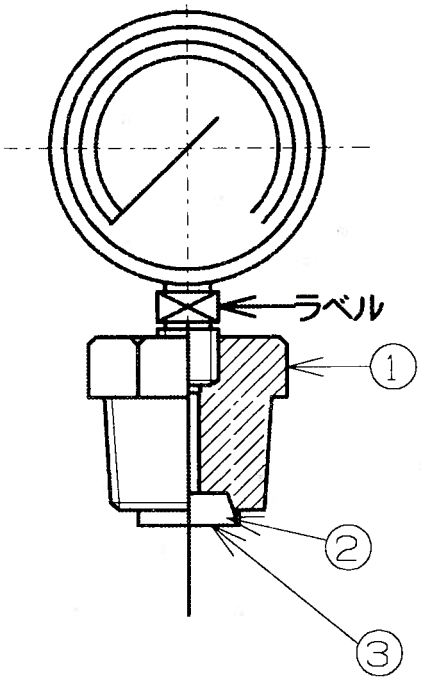

3) ③ダイヤフラムは、絶対に傷をつけないで下さい。不具合の原因になります。

4) ラベルの部分を緩めてしまうと内部の液が洩れて、その圧力計は正常な圧力指示を致しませんので取扱には十分注意して下さい。

5) 食品又は高温で御使用される場合は予めその旨を御指示下さい。

6) 封入液は御指定がない場合はプロピレングリコールです。

(注意)

- **○ 使用用途により充分検討の上、最良の圧力計を選定して下さい。**
- **○ 製品の誤使用により計器が破損し身体に損傷を与えることがあります。**
- **○ ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読み下さい。**
- **○ 点検は毎年一回以上定期的に実施して下さい。**

株式会社 大東計器製作所